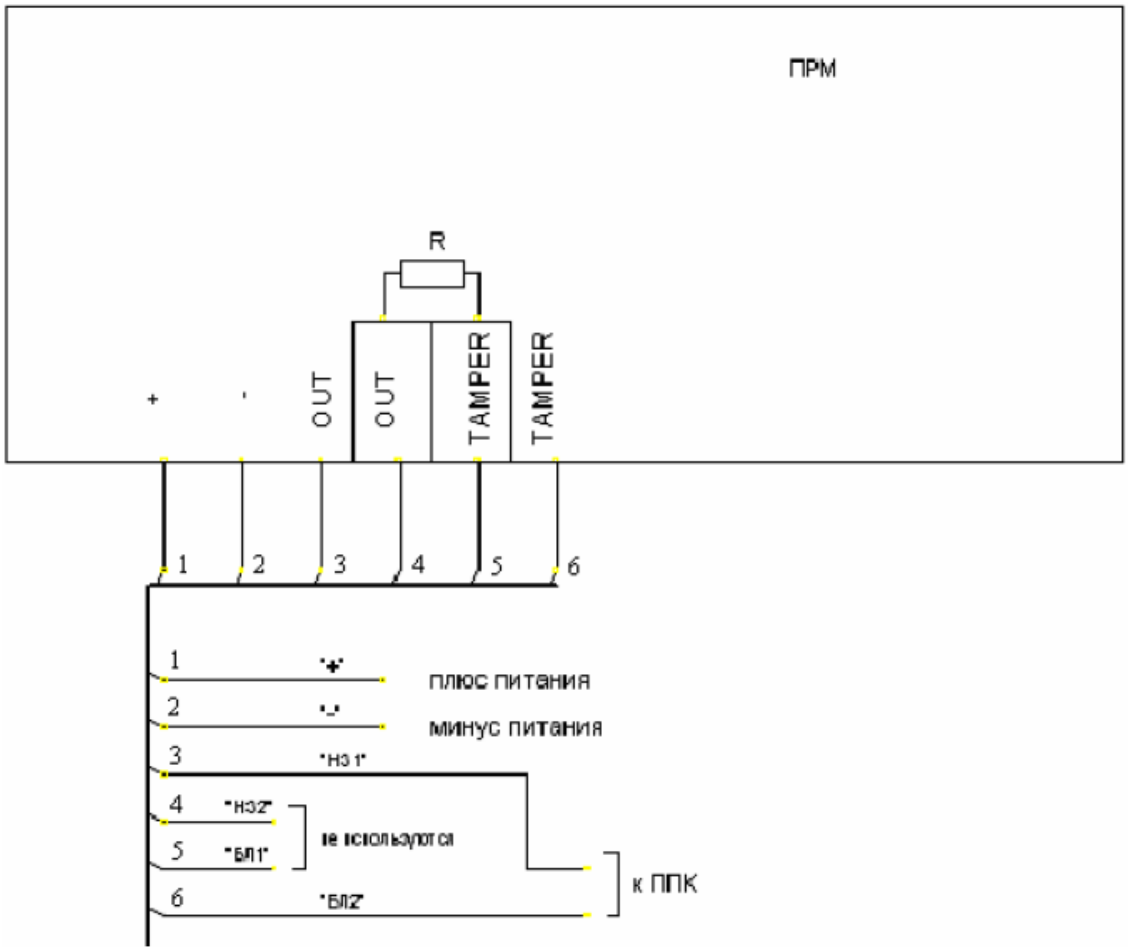
ПРМ
R
+
-
OUT
OUT
TAMPER
TAMPER
1
2
3
4
5
6
1
"+"
плюс питания
2
"-"
минус питания
3
"НЗ 1"
4
"НЗ2"
5
"БЛ1"
не используются
6
"БЛ2"
к ППК