



**Схема подключения оборудования при питании двух извещателей
«FMW-3Т» от одного блока питания «БПР»**

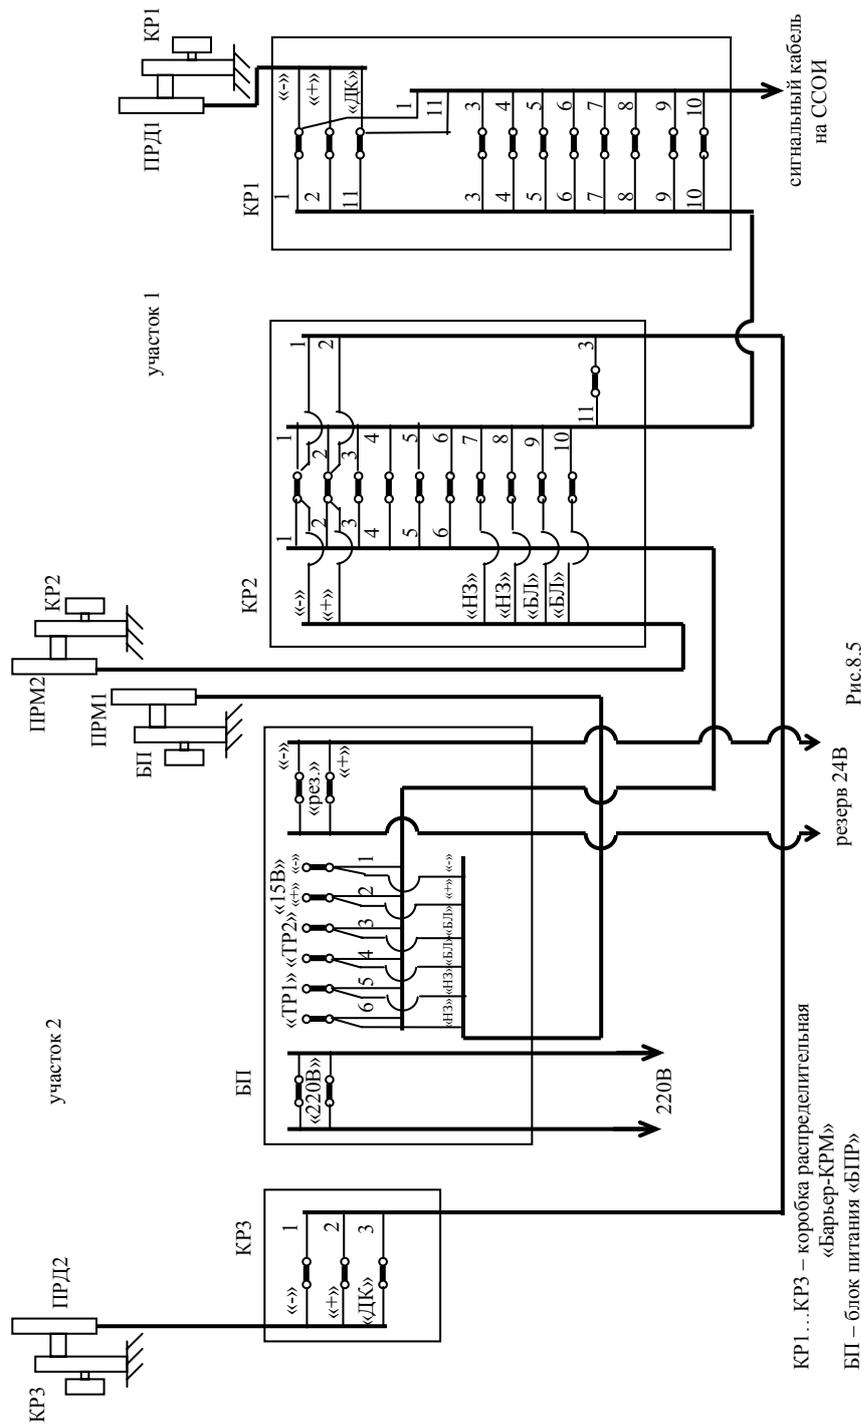

KR1...KR3 – коробка распределительная «Барьер-КРМ»
БП – блок питания «БПР»

Рис.8.5

**Схема подключения оборудования при питании
одного извещателя «FMW-3Т» от блока питания
«БПР»**

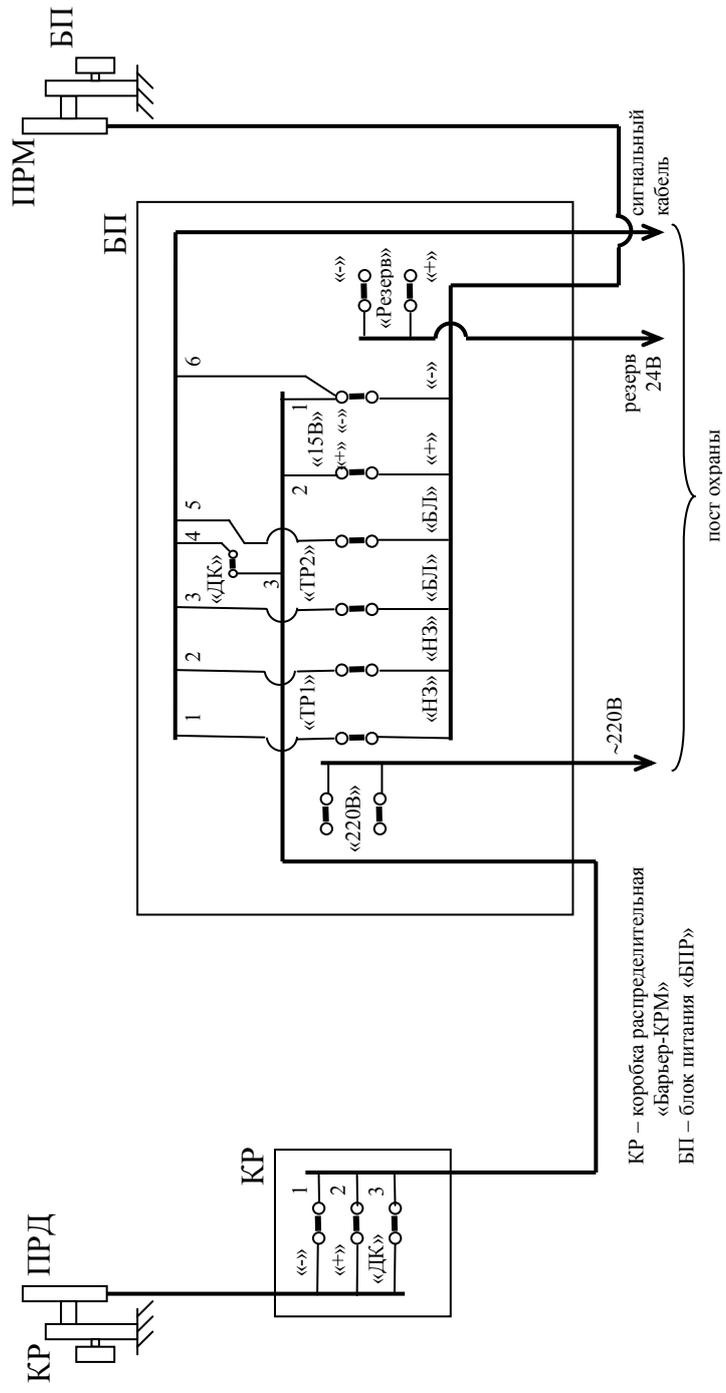

КР – коробка распределительная «Барьер-КРМ»
БП – блок питания «БПР»

Рис. 8.